

Instructions pour l'installation des polarisateurs Pour le téléphone mobile Nokia N82

1. APERÇU

Le logiciel Reader est fourni avec des filtres spéciaux, appelés polarisateurs. Les polarisateurs améliorent les prestations lors de la lecture de documents en réfrénant le reflet du flash sur les surfaces brillantes. L'éclat du reflet filtre une partie du texte, le rendant ainsi illisible.

Deux polarisateurs sont prévus – un pour l'objectif de la caméra et un pour le flash.

Le polarisateur pour le flash se situe en haut de la feuille. Il est de forme rectangulaire, avec une entaille sur un côté. Attention : le centre du polarisateur rectangulaire a une couleur légèrement plus claire étant donné que le centre ne contient pas de colle.


Le polarisateur pour l'objectif se trouve au bas. Il a une forme ronde, avec une partie supérieure et inférieure légèrement aplaties. Attention : le centre du polarisateur rond a une couleur légèrement plus claire étant donné que le centre ne contient pas de colle.

Le bas de la feuille est fixé à un support en papier avec une fine couche de colle. Le haut de la feuille polarisée est protégé par une très mince couche de plastique rose amovible.


2. INSTALLATION

1. Ouvrez la coiffe de protection de l'objectif à l'aide du commutateur de la coiffe (voir ci-dessous).
2. L'objectif doit être absolument propre, sans traces. Si vous apercevez de la saleté ou de la poussière, vous pouvez utiliser des accessoires de nettoyage professionnels, par exemple de l'air comprimé, une souffleuse ou un tissu pour lentille.
3. Refermez la coiffe de protection afin de protéger l'objectif.
4. A l'aide d'un chiffon doux, enlevez toutes les poussières ou les traces grasses de doigts du flash et du pourtour de l'objectif.


Ci-dessous vous trouverez une représentation de votre téléphone mobile après l'installation des polarisateurs:

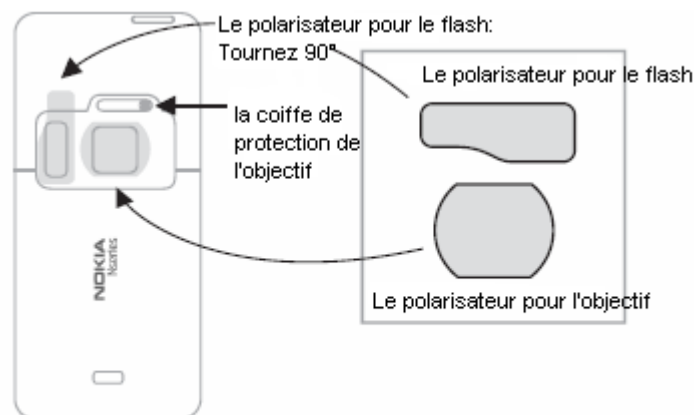

Attention : pendant l'installation, ne tenez le polarisateur pour le flash et pour l'objectif que par les bords.

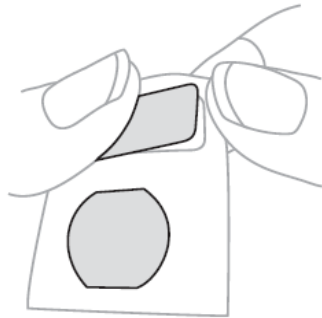


5. Saisissez le polarisateur pour le flash entre le pouce et l'index. De l'autre main, repliez le matériel autour vers le bas afin de séparer le polarisateur pour le flash du support.

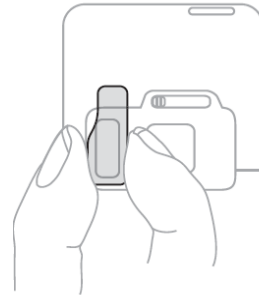


6. Tenez le polarisateur pour le flash **par les bords**. Appliquez le coin inférieur gauche de telle sorte qu'il corresponde bien avec le coin inférieur gauche du métal argenté autour du flash. Agissez avec précaution et glissez-le en place.



7. Pliez la feuille de sorte que le polarisateur se détache de la feuille de support. **Ne pliez pas le polarisateur.**

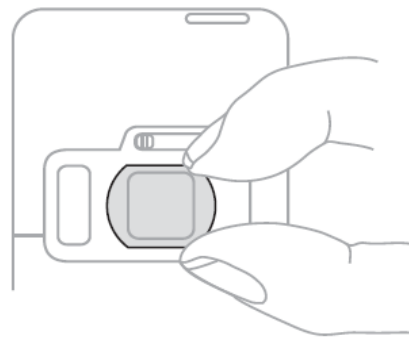


8. Tenez le polarisateur par les bords. Important : les angles aplatis du polarisateur doivent être **parfaitement parallèles** par rapport aux angles supérieurs et inférieurs de la caméra. N'exercez aucune pression sur le centre du polarisateur.

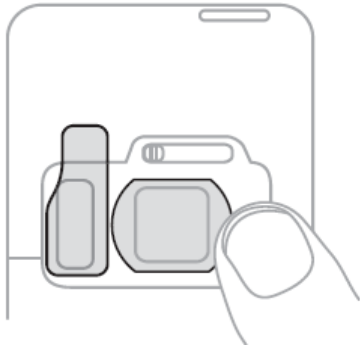

9. Exercez une pression sur les coins du polarisateur pour l'objectif qui sont fixés sur l'appareil. N'exercez aucune pression sur le centre du polarisateur.



10. Enlevez la pellicule protectrice rose du polarisateur pour le flash.

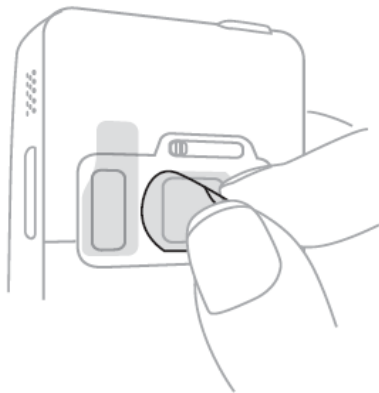

11. Enlevez la pellicule protectrice rose du polarisateur pour l'objectif.



12. Nous vous conseillons enfin d'utiliser une pochette pour mobile afin de protéger les polarisateurs lorsque vous utilisez votre mobile.