

Installations-instruktioner för polariserare för Nokia N82 mobiltelefoner

1. ÖVEBLICK

Särskilda filter (polariserare) medföljer Läsar-programvaran. Polariserarna kan förbättra läsningen av dokument med en reflekterande yta genom att undertrycka återskenet från glansiga ytor. Detta återsken kan annars göra texten urblekt och svår att läsa.

Två polariserare medföljer – en för kameranlinsen och en för blixten.

Blyxtpolariseraren sitter högst upp på arket. Den är rektangulär, med ett klipp i ett hörn. Notera att mitten på den runda polariseraren har en något ljusare färg eftersom det inte finns något lim i mitten.


Linspolariseraren är längst ned. Den är rund, med en bit avklippt längst upp och längst ned för att ge den platta kanter. Notera att mitten på den runda polariseraren har en något ljusare färg eftersom det inte finns något lim i mitten.

Baksidan av arket är fastlimmad på ett papper med ett tunt lager av lim. Den övre ytan av polariserar-arket är täckt av ett väldigt tunt lager av borttagningsbar rosa plastfilm.


2. INSTALLATION

1. Öppna linsskyddet med aktiveringsreglaget (se nedanför).
2. Försäkra dig om att linsen är fullständigt ren utan några avtryck. Om du ser smuts eller damm, överväg att använda professionella rengöringsmateriel, såsom komprimerad luft, en sprayburk med komprimerad luft eller en linsrengöringsduk.
3. Stäng linsskyddet genom att flytta aktiveringsreglaget för att skydda linsen.
4. Torka bort smuts eller fett från blyxt-fönstren eller ytan runt linsen med en mjuk duk.


Såhär kommer det att se ut när du är färdig:

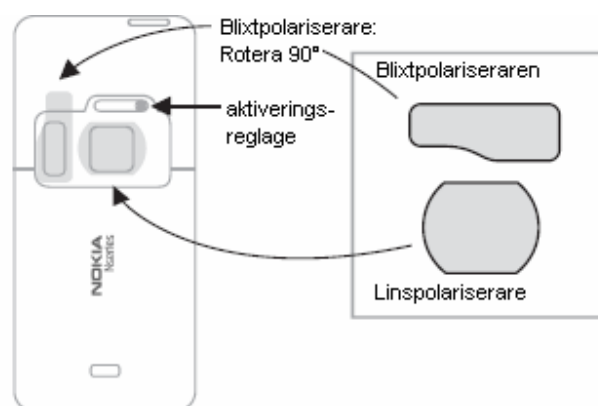

Varning: När du separerar blyxt-och lins-polariserarna från arket så håll dom bara i kanterna.

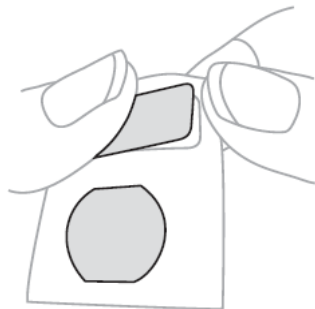


5. Ta blyxtpolariseraren mellan tumme och pekfinger. Böj det omgivande materialet med den andra handen för att separera det från pappret bakom.

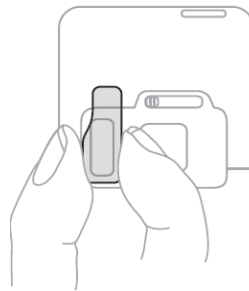


6. Håll blyxtpolariseraren i **kanterna**. Placera den så att det nedre vänstra hörnet matchar det nedre vänstra hörnet på metallen runt blixten. Sätt försiktigt dit polariseraren och puffa till den så att den hamnar rätt.



7. Böj arket så att linspolariseraren skiljs från pappret bakom. **Böj inte linspolariseraren.**

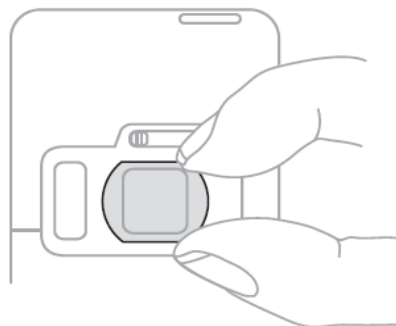


8. Håll linspolariseraren i kanterna. Viktigt: De raka kanterna på polariseraren bör vara **exakt parallella** med de övre och undre kanterna på kameran. Tryck inte på mitten av polariseraren.

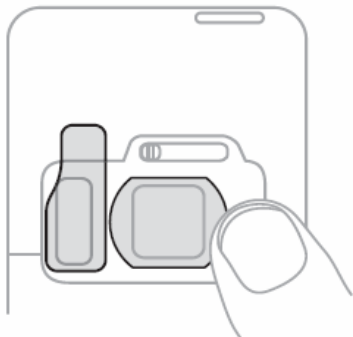


9. Tryck ner kanterna på linspolariseraren som rör vid kameran runt linsen. Tryck inte på mitten.



10. Dra av den rosa skyddande plasten från blixtpolariseraren.

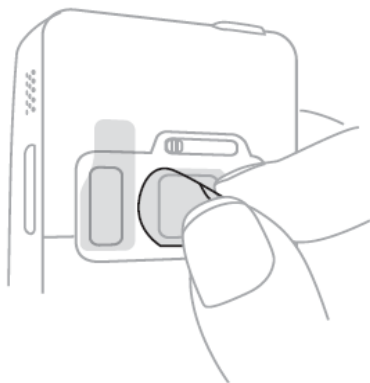

11. Dra av den rosa skyddande plasten från linspolariseraren.

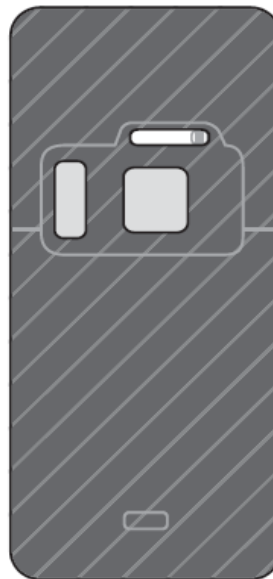

12. Slutligen rekommenderar vi att använda ett skyddande fodral för att skydda polariserarna när kameran av telefonen vidrör en yta.